

REEFER DC SKIMMER



PSK DC-1200 Pump & Skim-Sensor

Obsah

Úvod

Bezpečnost

Úvod do samonivelační funkce skimmerů REEFER DC

Součásti DC skimmeru

Instalace skimmerového čerpadla PSK-DC 1200 a skimového senzoru

Připojení k ReefRun Dual Controller (RRDC)

Obsluha skimmeru REEFER DC

Údržba

Záruka

Úvod

„Blahopřejeme vám k zakoupení REEFER DC Skimmer / Upgrade společnosti Red Sea.

Chytrý skimmer ReefRun DC-Skimmer obsahuje čerpadlo Sicce PSK DC-1200 s proměnnou intenzitou odpěňování spolu s na míru vyrobeným dvoučinným snímačem odstředění od společnosti Red Sea, který poskytuje jedinečnou samonivelační funkci, která zabraňuje nadměrnému sbírání a přetečení sběrného pohárku.

Tato příručka pokrývá instalaci a provoz čerpadla PSK DC-1200 a samonivelačního senzoru pro Reef Skimmers 300-600-900 a je doplňkem k příručce REEFER Skimmer.

Skimmerové čerpadlo PSK DC-1200 a samonivelační senzor lze použít pouze při připojení k ovladači ReefRun Dual, který zajišťuje ovládání až 2 vratných čerpadel DC kompatibilních s ReefRun, DC

skimmeru nebo kombinace obou. Přečtěte si příručku dodanou s ovladačem ReefRun Dual pro úplné pokyny k instalaci a provozu ovladače.

ReefRun Dual Controller je součástí sady chytrých zařízení společnosti Red Sea, která jsou provozována prostřednictvím Wi-Fi pomocí aplikace Red Sea ReefBeat® App, kterou je třeba nainstalovat na chytré mobilní zařízení s připojením k internetu.

Mnoho úspěchů při tvorbě a obsluze mořských akvárií pomocí zařízení a přípravků od 

S pozdravem,


Tým

Bezpečnost

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

NEBEZPEČÍ: Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, je třeba dbát zvláštní opatrnosti při manipulaci s vlhkým akváriem. V žádné z následujících situací se nepokoušejte sami opravit; vraťte spotřebič do autorizovaného servisního zařízení k opravě nebo spotřebič zlikvidujte.

"VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo zranění, je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

„Neprovozujte žádné zařízení, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud spadne nebo je jakkoli poškozeno.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a

pochopit související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodávaným se spotřebičem. Když je jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.

Abyste předešli zranění, nedotýkejte se pohyblivých částí.

Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, když jej nepoužíváte, před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním. Nikdy netahejte za samotný kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky. Uchopte zástrčku a tahem ji odpojte.

Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit nebezpečné podmínky.


Neinstalujte ani neskladujte spotřebič tam, kde bude vystaven povětrnostním vlivům nebo teplotám pod bodem mrazu.

Před použitím se ujistěte, že je spotřebič bezpečně nainstalován.

Přečtěte si a dodržujte všechna důležitá upozornění na spotřebiči."

"Poznámka: Kabel dimenzovaný na méně ampérů nebo wattů, než je jmenovitý výkon spotřebiče, se může přehřát. Je třeba dbát na to, abyste kabel uspořádali tak, aby o něj nemohlo zakopnout nebo náhodně zatáhnout.

Na každém kabelu by měla být vytvořena odkapávací smyčka.

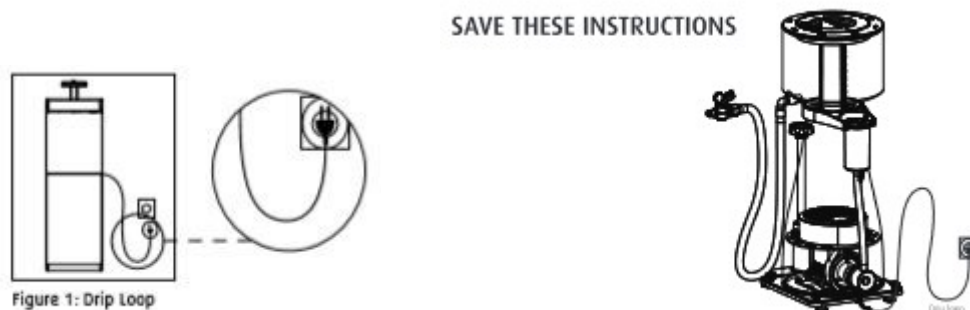

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Nepoužívejte, pokud je kabel poškozen. V případě potřeby se nepokoušejte sami vyměnit nebo opravit; vraťte spotřebič do autorizovaného servisního zařízení k opravě nebo spotřebič zlikvidujte.

V případě potřeby se nepokoušejte vyměnit; vraťte spotřebič do autorizovaného servisního zařízení k opravě nebo spotřebič zlikvidujte

Úvod do samonivelační funkce skimmerů (odpěňovačů) REEFER DC

"Proteinové odpěňovače plní 2 důležité funkce. Primární funkcí je mechanické odstraňování rozpuštěných organických látek (proteinů / bakterií) z akvarijní vody. sekundární, ale neméně důležitou funkcí je okysličování vody intenzivním promícháním vody s neustálým přísunem čerstvého vzduchu. Obě funkce jsou zodpovědné za udržení kvality vody, kterou lze sledovat měřením REDOX nebo ORP vody.

Odpěňovače neboli skimmery odstraňují bílkoviny z vody, ulpívající na povrchu vzduchových bublin, které stoupají po hrdle skimmeru jako pěna, a poté se usazují ve sběrné nádobě jako kapalina. Reakční komora skimmerů REEFER byla navržena společně s řadou čerpadel PSK tak, aby poskytovala potřebné průtoky vzduchu a vody v optimálním poměru a době kontaktu pro optimalizaci odstraňování bílkovin pro různé objemy akvárií. Vlhkost pěny v hrdle odpěňovače se určuje seřízením jeho mechanického regulátoru, který omezuje výstup vody z reakční komory.

Jakákoli změna chemického složení vody, zejména změny, které mohou ovlivnit povrchové napětí vody, ovlivní jemnou rovnováhu, která umožňuje stabilní produkci pěny. Některé chemikálie mohou zabránit tvorbě pěny, zatímco jiné mohou způsobit expanzi směsi vzduchu a vody, což způsobí, že extrémně mokrá pěna náhle stoupá uvnitř hrdla odpěňovače a zaplaví sběrnou nádobu čistou mořskou vodou. Tento jev, známý jako nadměrné sbírání, se obvykle vyskytuje v útesovém akváriu po krmení, přidání nových živočichů, úpravě útesů, údržbě zařízení, výměně vody nebo změnách v populaci bakterií přenášených vodou. V neposlední řadě ovlivňuje činnost odpěňovače změny atmosférického tlaku vzduchu.


Samonivelační funkce odpěňovačů Reefer DC-Skimmers kombinuje proměnnou intenzitu skimmerového čerpadla PSK DC-1200 s duálním vstupním senzorem, který monitoruje jak vlhkost pěny v hrdle odpěňovače, tak hladinu kapaliny ve sběrné komoře hrnce, aby optimalizoval výkon skimmerů.

Když je aktivována samonivelační funkce a v hrdle odpěňovače je detekována vlhčí než normální pěna, intenzita čerpadla skimmeru PSK-DC se okamžitě sníží, aby se zabránilo nadměrnému odpěňování, a poté se postupně zvyšuje zpět na nastavenou intenzitu, přičemž se udržuje maximální možné provzdušňování, aniž by bylo umožněno nadměrné odčerpávání vody.

Pokud je detekována situace plného kelímku, sníží se intenzita čerpadla PSK-DC skimmeru, aby se udrželo účinné okysličení vody uvnitř reakční komory odpěňovače, aniž by se do misky tlačily nový odpad, dokud nebude vyprázdněn a nebude možné obnovit pravidelný provoz."

Součásti DC-skimmeru - odpěňovače

DC-Skimmer Components

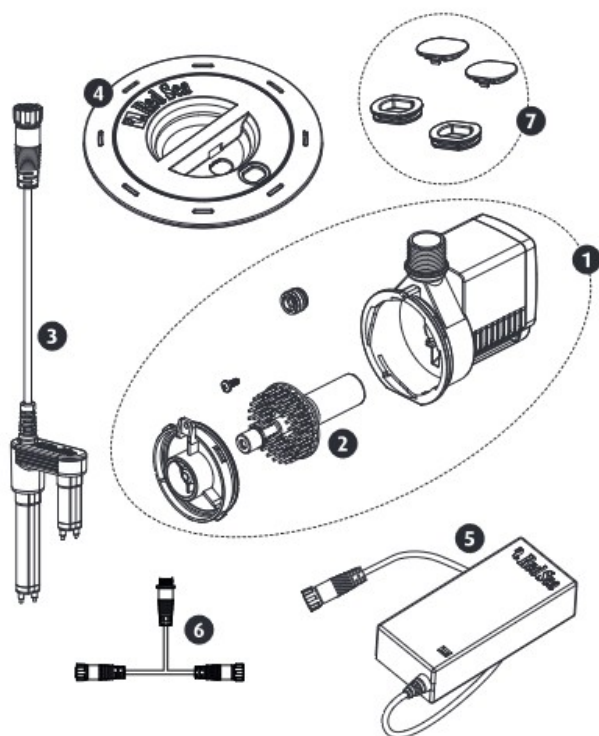

No.	Name	Part #
1	PSK DC-1200 complete	R35570
2	PSK DC-1200 Impellor	R50541-H50
3	Skim Sensor	R35578
4	LID RSK 300	R35579
	LID RSK 600	R35580
	LID RSK 900	R35581
5	PSU	R35575
6	Controller Cable	R35563
7	RSK LID Grommets/Plugs	R35585

1 Čerpadlo PSK DC-1200 kompletní

2 PSK DC-1200 Oběžné kolo čerpadla

3 Skim Sensor odpěňovače

4 VÍČKO 300 RSK

4 VÍČKO 600 RSK

4 VÍČKO 900 RSK

5 PSU napaječ


6 Kabel ovladače

7 RSK LID Průchodky/zástrčky

Instalace skimmerového čerpadla PSK DC-1200 a skimmerového senzoru"

Úplné pokyny pro instalaci odpěňovače REEFER jsou uvedeny v návodu k použití odpěňovačů REEFER. Skimmerové čerpadlo PSK DC-1200 je přesnou zásuvnou náhradou za čerpadla PSK AC. Při instalaci čerpadla postupujte podle pokynů v návodu k odpěňovačům REEFER.

Čerpadla odpěňovače je třeba pravidelně čistit, aby se odstranil uhličitán vápenatý a další usazeniny, a proto se doporučuje seznámit se s čerpadlem tak, že jej před první instalací do odpěňovače rozeberete/znovu složíte. Pokud vyměňujete stávající AC čerpadlo, nezapomeňte vrátit kabelovou zádržku zpět na místo.

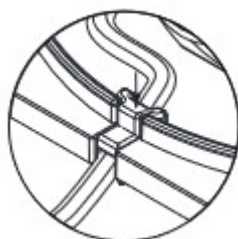


Vyberte vhodné místo pro konektor mezi čerpadlem a ovládacím kabelem, aby byl umožněn snadný přístup při demontáži čerpadla za účelem údržby.

Připojte řídicí kabel k čerpadlu a napájecímu zdroji a protáhněte část kabelu ovladače k ovladači ReefRun Dual (RRDC).


Pumpa nebude fungovat, dokud nebude RRDC integrován do aplikace ReefBeat a pumpa nebude nastavena.

Připravte víko DC odpěňovače pro použití se Skim-senzorem odstraněním plastových zásepek a vložením černých pryžových průchodek do montážních otvorů senzoru. (Poznámka; širší příruba průchodek by měla být na horním povrchu víka.) Průchodky jsou nezbytné pro bezpečné držení senzoru na místě, takže se ujistěte, že jsou na svém místě.




Pokud máte sadu pro upgrade, budete muset vyměnit původní víko za víko DC-Skimmer a přenést stěrač krku na nové víko."

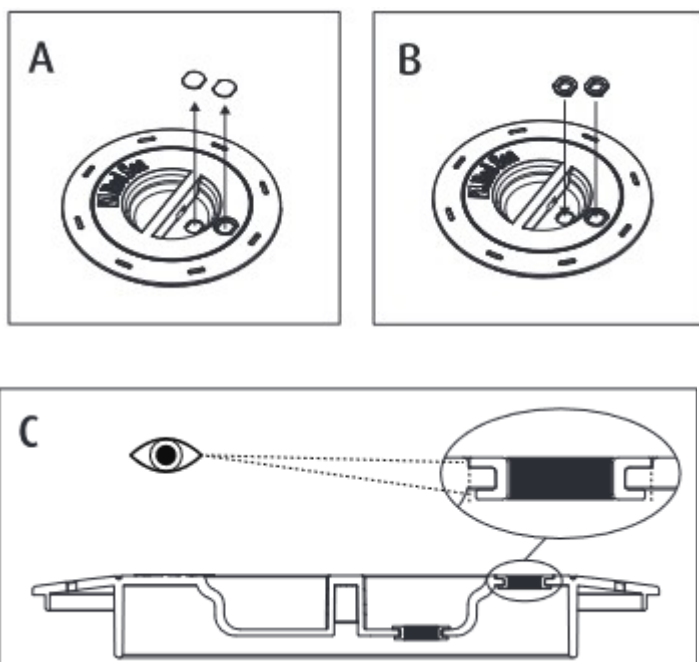

Když je odpěňovač sestaven, vložte Skim-sensor do montážních otvorů umístěných ve víku DC skimmeru. Dlouhá sonda je snímač krku a měla by být vložena do otvoru ve vnitřní zapuštěné části víka. Krátká sonda je snímač pohárku a měla by být vložena do otvoru v horním povrchu víčka.

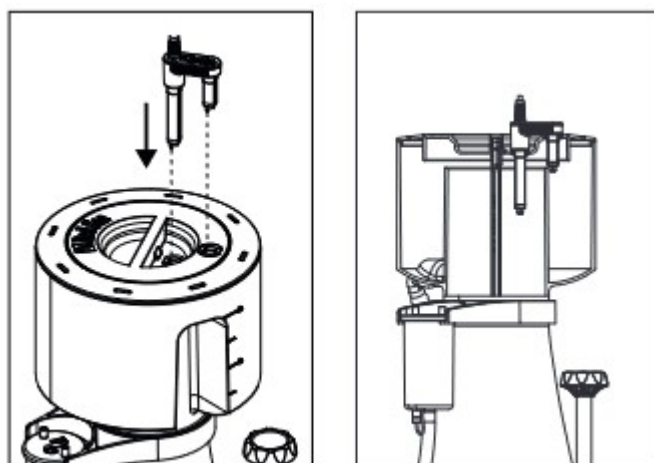

"Protáhněte kabel senzoru podle potřeby, abyste dosáhli na RRDC, ale ponechte asi 50 cm / 20" volného kabelu poblíž skimmeru pro snadnou údržbu. Abyste se vyhnuli falešným upozorněním na plný šálek, nasměrujte víčko tak, aby senzor šálku nebyl přímo nad průhledem pěny sběrné komory."

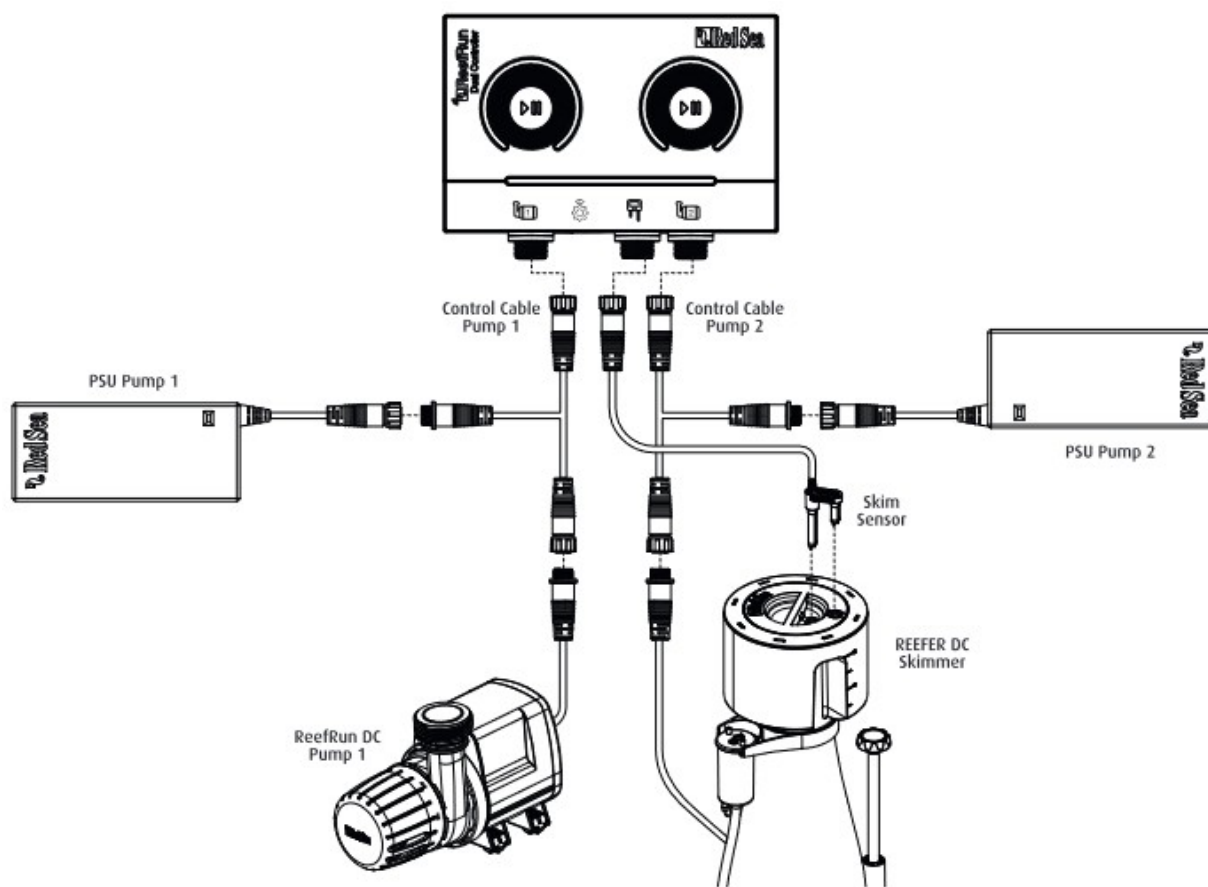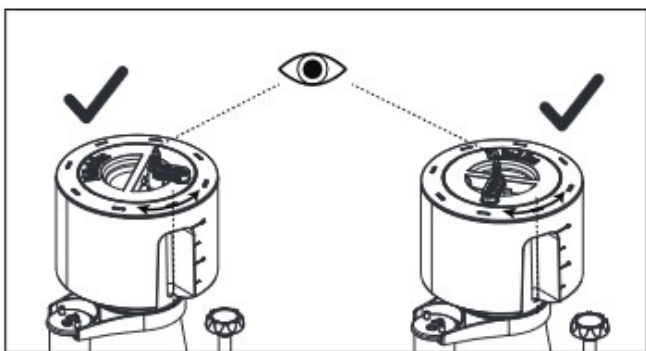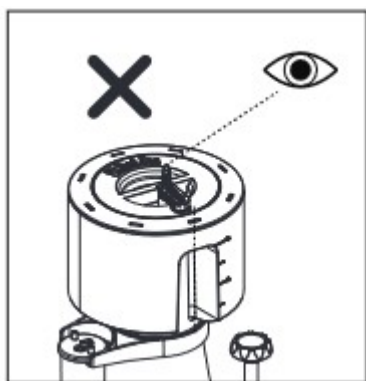

"Řídící kabel Čerpadlo 1"

Řídící kabel Čerpadlo 2 tj. PSK DC-1200 - čerpadlo odpěňovače

PSU – napaječ Čerpadla 1"

PSU – napaječ Čerpadla 2

"Skim Senzor"

"REEFER DC skimmer"

„ReefRun DC čerpadlo 1"

Připojení k ReefRun Dual Controller (RRDC)

"Úplné pokyny pro připojení ovladače ReefRun Dual k aplikaci ReefBeat App jsou uvedeny v návodu pro RRDC.

Nastavení PSK-DC 1200 v aplikaci ReefBeat

RRDC identifikuje, že jste připojili čerpadlo PSK DC-1200, ale budete muset vybrat svůj model skimmeru REEFER (RSK300/600/900), aby bylo možné implementovat správné výchozí nastavení intenzity čerpadla, protože všechny používají stejné čerpadlo. Výchozí intenzita čerpadla pro každý model byla nastavena tak, aby poskytovala optimální proudění vzduchu a dobu kontaktu vzduch/voda. Toto nastavení zohledňuje velikost reakční komory a výkon venturiho trubice. Intenzitu proudění můžete kdykoli ručně upravit, doporučujeme však použít výchozí intenzity.

Výchozí nastavení je pro nepřetržitý provoz odpěňovače (vždy zapnutý) při intenzitě čerpadla uvedené na stránce nastavení aplikace. Skimmer lze nastavit na VYPNUTO s uloženým nastavením intenzity, které se po opětovném zapnutí obnoví. Alternativně lze odpěňovač nastavit na „Samonivelační“, který bude automaticky regulovat intenzitu, pokud je dosaženo stavu nadměrného odstředění nebo plného šálku. RRDC identifikuje, zda jste připojili senzor skim, který je třeba připojit, než aplikace ReefBeat povolí možnost nastavení pro samonivelační funkce. Po provedení jakýchkoli změn v nastavení nezapomeňte stisknout tlačítko **uložit**.

Skimmer model	RSK 300	RSK 600	RSK 900
Default Pump Intensity	70%	80%	100%
Air flow rate l/hr	480	720	900
Power (W)	20	25	30
Full-cup pump Intensity	25%	30%	35%
Full-cup Air flow rate l/hr	300	360	400

Model skimmeru

Výchozí intenzita pumpy

Průtok vzduchu l/hod

Výkon (W)

Intenzita čerpadla při plného šálku

Plný šálek Průtok vzduchu l/hod

"DC-Skimmer Samonivelační

Samonivelační funkce ovladače ReefRun automaticky reguluje intenzitu průtoku čerpadla DC skimmeru na základě dvojčinného snímače skim umístěného v hrdle a sběrné komoře sběrné nádoby. Před použitím samonivelačních funkcí by měl být odpěňovač nastaven tak, jak je plně vysvětleno v návodu k použití skimmeru REEFER, pomocí mechanického regulátoru průtoku k nastavení jeho výkonu.

Každý ze samonivelačních senzorů lze aktivovat/deaktivovat individuálním přepínáním každého z nich v aplikaci."

Regulace přetečení vlhké pěny

Senzor v krku monitoruje vlhkost pěny a aktivuje samonivelační proceduru, kdykoli je identifikováno možné nadměrné stékání vlhkosti. Když vlhkost pěny v krku překročí práh „over-skim“ (přepěnění), intenzita pumpy se okamžitě sníží, aby se zabránilo nadměrnému odskakování, a pak se postupně zvyšuje a/nebo snižuje, podle vlhkosti pěny, dokud není dosaženo přednastavené intenzity pumpy a neobnoví se stabilní odpěnění.

Chcete-li optimalizovat výkon funkce, lze z aplikace nastavit práh přečerpání.

Snižte práh, pokud není zabráněno nadměrnému sbírání. Zvyšte práh, pokud je odpěňovač často v samonivelačním režimu a shromažďuje se málo nebo žádný tekutý odpad. Domovská stránka>Stránka nastavení>Pumpa>Další nastavení>Regulace přeskokování

Kdykoli během automatického samonivelačního procesu lze odpěňovač vrátit do normálního odpěňování stisknutím tlačítka obnovení v aplikaci nebo tlačítka pozastavení/přehrávání na ovladači.

Regulace přetečení sběrného hrnce.


Senzor ve sběrné komoře identifikuje, kdy je sběrný hrnec plný a potřebuje vyprázdnit. Když je poprvé zaregistrován plný šálek, intenzita čerpadla se sníží, aby bylo umožněno pokračující provzdušňování vody. Jakmile je identifikován plný šálek, systém neustále sleduje stav a automaticky se vrátí k normálnímu provozu, pokud není plný na maximální kapacitu. Po dosažení maximální kapacity je třeba šálek vyprázdnit a poté obnovit normální odčerpávání z aplikace.

V případě, že dojde k překročení prahové hodnoty překročení, zatímco je plný sběrný hrnec, čerpadlo odpěňovače se vypne, dokud se šálek nevyprázdní a neobnoví se normální odpěňování z aplikace."

„Kalibrace skim-senzoru

Když poprvé vyberete nastavení samonivelace, aplikace vás krok za krokem provede procesem kalibrace skim senzoru. Každá sonda senzoru musí být kalibrována samostatně a měla by být ponořena, jedna po druhé, do šálku vody odebrané z jímky. Ponoření obou sond současně nebo ponoření sondy přímo do jímky (místo do šálku) poskytne nesprávný výsledek, který ovlivní výkon funkce samonivelace.

Kalibraci snímače odstředění bude nutné zopakovat po obnovení továrního nastavení RRDC nebo po výměně snímače odstředění."

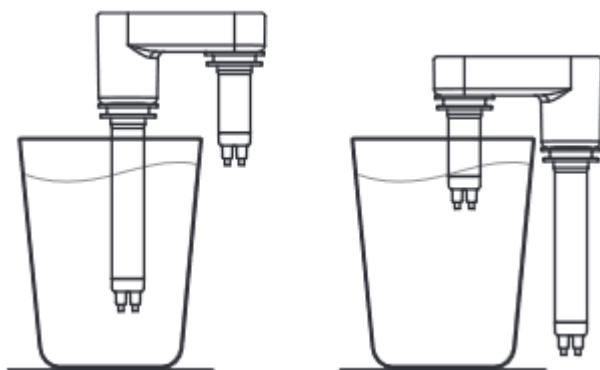

Obsluha odpěňovače REEFER DC

"Odpěňovače REEFER mají přesný převodový regulátor odstředění pro velmi jemné ovládání bodu pěny zajišťující vysokou účinnost odpěňování. Otáčení regulátoru ve směru "mínus" snižuje bod pění v krku, aby se vytvořila sušší pěna. Otáčením ve směru "plus" se bod pění zvyšuje, aby se vytvořila vlhčí pěna.

Nastavte regulátor odpěňovač tak, aby hladina vody v jeho těle byla přibližně u základny hrdla. Pokud je pěna příliš suchá nebo se začne hromadit níže v krku, postupně otáčejte regulátorem odstředění ve směru „Plus“, dokud nedosáhnete požadované konzistence pěny. Případně, pokud je pěna příliš mokrá, postupně otáčejte regulátorem odstředění ve směru „mínus“.

POZNÁMKA: Správné nastavení regulátoru je nezbytné pro správnou funkci odpěňovače. Samonivelace zabrání nadměrnému sbírání pouze tehdy, když je regulátor správně nastaven.

Neaktivujte ochranu proti nadměrnému odpění na nových odpěňovačích nebo nových nastaveních, dokud není odpěňování stabilní a regulované.

Nová akvária mají obvykle zanedbatelné množství organické hmoty ve vodě, a proto může nějakou dobu trvat, než se vytvoří pěna.

Nové odpěňovače někdy potřebují krátkou dobu několika dnů, než začnou efektivně fungovat. Běžné je nadměrné sbírání, zatímco neškodné chemické zbytky, které ovlivňují povrchové napětí vody, jsou neutralizovány. Použití samonivelační funkce během doby záběhu nemusí být účinné a mělo by být zakázáno. V případě nadměrného odčerpávání otočte regulátorem plně ve směru mínus a snižte tak tvorbu mokré pěny.

Pokud ani po týdnu neskončí nadměrná tvorba mokré pěny odpěňovač rozeberte a vyperte v mírně kyselém roztoku. Před vrácením do jímky dobře opláchněte ve sladké vodě."

„Krmení a suplementace

Odpěňovače jsou velmi citlivé na účinek povrchově aktivních sloučenin, jako jsou potraviny a doplňky, které se pravidelně přidávají do akvária. Takové materiály mohou významně ovlivnit tvorbu pěny a v některých případech způsobit nadměrné stékání do sběrné nádoby

Použijte vlastní plán nebo připojte odpěňovač k akcím Feed (krmení) nebo Maintenance Quick (údržba) v ReefBeat, abyste odpěňovač vypnuli bezprostředně před přidáním takových materiálů a nechte jej vypnutý na jak dlouho bude trvat, než se odpěňovač vrátí do normální tvorby pěny. Po opětovném zapnutí odpěňovače se samonivelační funkce postará o případné zbytky materiálů tím, že automaticky sníží intenzitu čerpadla, dokud nebude možné obnovit nastavenou intenzitu."

Údržba

„Sběrný pohár

Sledujte množství odpadu, které se hromadí ve sběrné nádobě, a nádobu pravidelně vypouštějte. Výkon odpěňovače bude těžit z každodenního používání čističe krku a umožní vám sundat a umýt hrnec a utěrku pouze každých 7 – 10 dní. Pokud hrnec umyjete saponátem, před vrácením zpět jej důkladně opláchněte."

„Skim-senzor

Doporučuje se propláchnout sondy skim-senzoru asi jednou týdně, aby se odstranily nahromaděné organické látky. Opláchněte ponořením a kroužením sond na několik sekund v jímce, aby sondy dobře fungovaly. Nejlepší je to udělat, když je odpěňovač vypnutý, jinak propláchnutí senzoru způsobí, že odpěňovač přejde do samonivelačního režimu a bude vyžadovat stisknutí tlačítka pro obnovení, aby okamžitě obnovilo normální odpěňování.

Pokud se provádí intenzivnější čištění, jako je použití slabé kyseliny nebo abrazivních polštářků k odstranění usazenin, měl by být senzor před návratem k normálnímu používání překalibrován."

Omezená záruka na produkty Red Sea.

Děkujeme vám za zakoupení Red Sea REEFERE DC-Skimmer či upgradovací sady (dále jen „produkt“).

Společnost Red Sea Aquatics (UK) Ltd. (dále jen „Red Sea“) poskytuje na produkt záruku na vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu.

Oběžná kola čerpadel jsou předmětem opotřebení a jako taková společnost Red Sea poskytuje na oběžná kola záruku na vady materiálu a zpracování výrobce po dobu 6 měsíců od data nákupu.

Záruka poskytovaná společností Red Sea NENÍ PŘENOSNÁ A JE OMEZENÁ NA PŮVODNÍHO KUPUJÍCÍHO. Pokud se na produkt vztahuje tato záruka, společnost Red Sea produkt buď zdarma opraví (bez nákladů na dopravu) pomocí nových nebo renovovaných dílů, nebo produkt nahradí novým nebo renovovaným produktem podle výhradního uvážení společnosti Red Sea.

Tato záruka SE NEVZTAHUJE na běžné opotřebení. NEVZTAHUJE se také na škody, ke kterým dojde při přepravě a/nebo selhání nebo závady způsobené používáním mimo rámec běžného, a/nebo přírodní

katastrofy, nehody, přepětí v elektrickém vedení, zanedbání, nesprávnou instalaci, provoz nebo údržbu, servis Výrobku prováděný kýmoli jiným než autorizovaným servisním střediskem Red Sea, nebo nesprávné použití či sestavení Výrobku v souladu s jakýmikoli poskytnutými pokyny (v návodu k výrobku nebo v jiných bezpečnostních normách). Kromě toho jakákoliv úprava produktu jiná než autorizovaným servisním střediskem Red Sea způsobí neplatnost této záruky.

Chcete-li ovlivnit tuto záruku, obraťte se na místní servisní středisko. Podrobnosti o autorizovaných servisních střediscích najdete pro vaše pohodlí na webových stránkách společnosti Red Sea. Před poskytnutím záruky bude vyžadován doklad o koupi.

Jediným a výhradním opravným prostředkem proti Rudému moři bude oprava nebo výměna produktu, jak je uvedeno výše. ŽÁDNÁ JINÁ NÁPRAVA (včetně mimo jiné náhodných nebo následných škod za ušlý zisk, ušlý prodej nebo jakékoli jiné náhodné nebo následné ztráty) nebude k dispozici. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat. V plném rozsahu povoleném platnými zákony nebude společnost Red Sea v žádném případě odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo poškození vodního života a/nebo škody na jiném majetku a/nebo jednotlivcích vyplývající z používání produktu nebo vyplývající z jakéhokoli porušení této záruky. Všechny předpokládané záruky jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném platnými zákony a v rozsahu, ve kterém nemohou být vyloučeny, jsou omezeny na platnou záruční dobu uvedenou výše. Některé jurisdikce nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo podmínky, takže se vás toto omezení nemusí týkat. Výslovné záruky uvedené v této záruce jsou výhradní a žádný distributor, prodejce nebo jiná osoba je nesmí měnit, rozšiřovat nebo měnit.

Evropská unie – informace o likvidaci:

Tento symbol znamená, že v souladu s místními zákony a předpisy by měl být váš produkt zlikvidován odděleně od domovního odpadu. Když tento produkt dosáhne konce své životnosti, odnesete jej na sběrné místo určené místními úřady. Některá sběrná místa přijímají produkty zdarma. Oddělený sběr a recyklace vašeho produktu v době likvidace pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistí, že bude recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

CE prohlášení o shodě:

Zařízení vyhovuje požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření 2014/53/EU, doporučení Rady o omezení vystavení široké veřejnosti elektromagnetickým polím (0–300 GHz). Toto zařízení splňuje následující normy shody: EN 300 328, EN 301 489-17.

LIKVIDACE: Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Oddělený sběr těchto odpadů ke zvláštnímu zpracování je nezbytný. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Tento výrobek musí být zlikvidován v autorizovaném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Sběrem a recyklací odpadu pomáháte šetřit přírodní zdroje a zajišťujete, aby byl výrobek zlikvidován ekologicky a zdravotně nezávadným způsobem.

